EKO0NB051-06
09/2025
NB051 Rev 5

NO: Bruksanvisning 4-og 6-veis stikkontakt
SV: Bruksanvisning 4-och 6-vägs uttag

Art.nr EKO05446, EKO05448, EKO05506, EKO05220, EKO07486, EKO07487, EKO07484

NO

Funksjon og bruk

ELKO 4- og 6-veis stikkontakter består av henholdsvis to og tre doble parallellkoblede ELKOsokler med skruklemmer.

Ved endring av intern overkobling, kan hver sokkel styres separat ved å fjerne brun overkobling, og erstatte den med faseledning fra bryter. Det skal ikke benyttes faseledninger fra forskjellige kurser i samme produkt.

Stikkontaktene kan monteres utenpåliggende, men har også knock-outs i bakplaten slik at de kan monteres over ELKO enkle veggbokser og takbokser. 6-veis stikk kan i tillegg monteres over 1,5- og doble ELKO veggbokser.

Begge referansene leveres med barnevern, fester for strekkavlaster (el.nr .15 118 60) og blindklemmer (el.nr. 15114 09).

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING
Elektroinstallasjonen kan kun utføres av foretak registrert I Elvirksomhetsregisteret.
Foretaket må ha inngående kunnskap innen følgende områder:
- Tilkobling til strømnett
- Tilkobling av elektriske enheter
- Innstallering av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, normer, lokale regler og reguleringer.

Hvis denne instruksen ikke overholdes kan det medføre fare for liv og helse.

SV

Funktion och användning

ELKOs 4 - och 6 vägsuttag består av två respektive tre parallellkopplade uttagssocklar.

Det är möjligt att styra varje uttagssockel från en eller fler strömbrytare. Ta i sådana fall bort den bruna FKförbindingen på den sockel som önskas styras och koppla in tändtråden från strömställaren istället.

Vägsuttagen kan monteras utanpåliggande eller direkt på apparat- kopplings eller takdosor. 4-vägsuttagen kan dessutom monteras på 1,5 dosor och 6-vägsuttagen också på dubbel apparatdosa.

Dragavlastning E 18 414 99 och överkopplingsklämma E 18 417 34 finns som tillbehör.

⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal.
Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:
- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler.

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

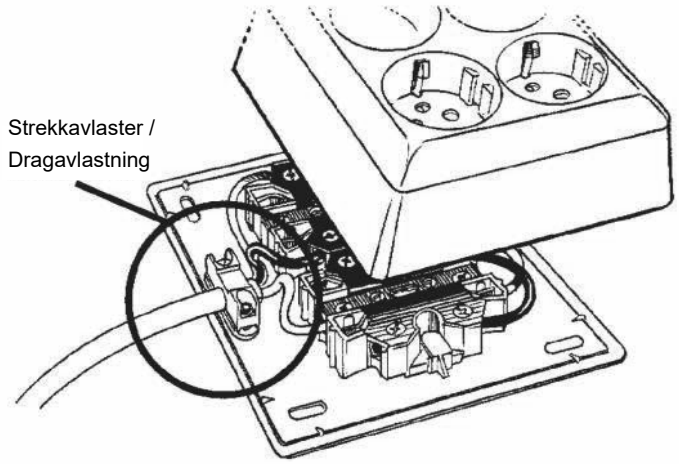

Strekkavlaster /
Dragavlastning

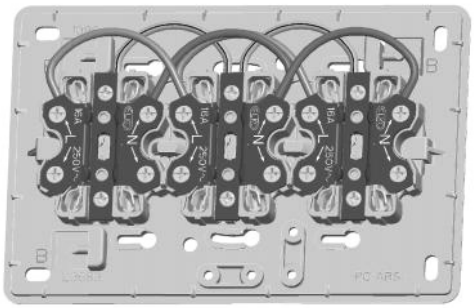

Tekniske data:

Kapslingsgrad: IP20
Spenning: 250 V AC 50 Hz / overkobling 400 V
Belastning: 16 A
Maksbelastning per uttak: 16 A
Terminaler: Skruheiseklemmer for 2,5 mm²

Tekniske data:

Kapslingsklass: IP20
Spänning: 250 V AC 50 Hz / överspänning 400 V
Belastning: 16 A
Maximal belastning per uttag: 16 A
Anslutningar: Skruvplintar för 2,5 mm²

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier | FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact

EKO0NB051-06
09/2025
NB051 Rev 5

EN: User's Manual 4- and 6-way socket outlet
FI: Käyttöopas 4- ja 6-osainen pistorasia

Art.nr EKO05446, EKO05448, EKO05506, EKO05220,
EKO07486, EKO07487, EKO07484

EN

Function and use

ELKO 4- and 6-way socket outlets consist of two or three para/le/ly connected doub/e, grounded socket out/ets with screw terminals, respectively.

By changing the product's interna/ connections, each doub/e socket can be control/ed independently, e.g. the brown cab/e rep/acing the phase /ead from a switch.

Both references can be mounted direct/y on the wa/1. Knock-outs in the back p/ate facilitate attachment to ELKO single mounting boxes and ceiling boxes. The 6-way socket out/et is even compatible with 1,5 and doub/e mounting boxes.

Both references are equipped with child protection, attachments for strain relief (el.nr. 15 118 60) and blind terminals (el.nr. 15 114 09).

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Electrical installation must be carried out only by skilled professionals.
Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:
- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

FI

Toiminta ja käyttö

ELKO 4- ja 6-osaiset pistorasiat koostuvat kahdesta tai kolmesta samansuuntaisesti kytketystä kaksoispistorasiasta, joissa on ruuviliittimet.

Molemmat pistorasiat voidaan asentaa suoraan seinälle. Takalevyn reikäaihiot helpottavat kiinnittämistä yksittäisiin kojerasioihin ja kattorasioihin.

6-os. pistorasia on yhteensopiva 1,5 ja kaksoiskojerasioihin. Molemmat pistorasiat on varustettu lapsisuojilla ja vedonpoistajalla.

Vaihtamalla tuotteen sisäisiä liitäntöjä jokaista kaksoispistorasiaa voidaan ohjata itsenäisesti.

⚠ ⚠ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA
Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötöihin vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:
- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset

Ohjeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

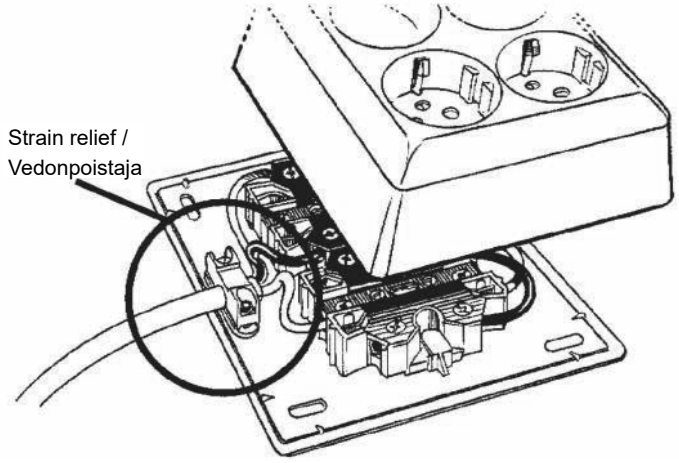

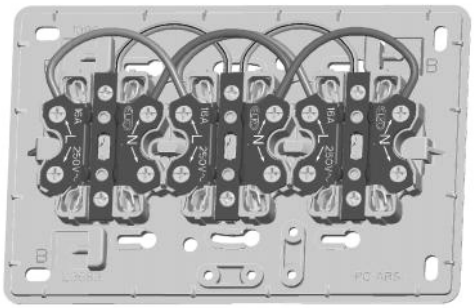

Technical data:

Protection class:	IP20
Voltage:	250 V AC 50 Hz / overload 400 V
Load:	16 A
Max load per outlet:	16 A
Terminals:	Screw-elevated clamps for 2,5 mm²

Tekniset Tiedot:

Kotelointiluokka:	IP20
Jännite:	250 V AC 50 Hz / 400 V
Ladata :	16 A
Enimmäiskuorma pis torasiaa kohti:	16 A
Liittimet:	Ruuviliittimet 2,5 mm²

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier | FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact

EKO0NB051-06
09/2025
NB051 Rev 5