




# Bruksanvisning

## ELKO Sound A2DP Stereo Bluetooth Sender

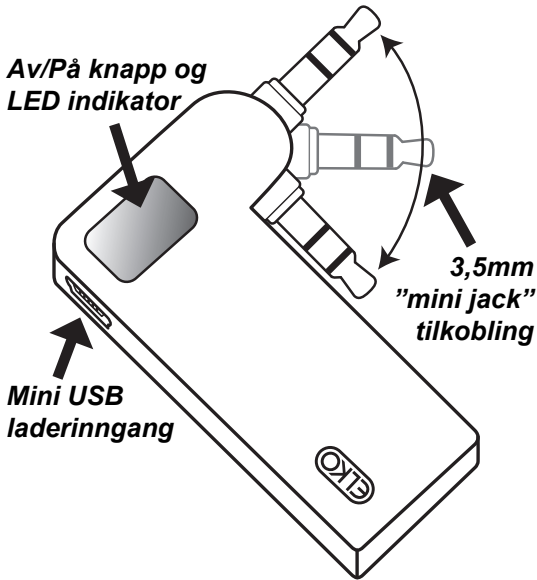

ELKO Sound A2DP sender overfører musikk fra musikkspillere som mp3-spillere, Cd-spillere, stereo osv som ikke er Bluetooth kompatible til Bluetooth kompatible mottakere. ELKO Sound A2DP sender kan brukes med alle audio kilder som har en standard 3.5 mm jack utgang. Det er en "plug and play" enhet som etter parring mellom Bluetooth mottaker etablerer kommunikasjon automatisk hver gang enheten blir slått på og er innen rekkevidde av sender.

### BASISOPERASJONER:

- A) Lading av ELKO Sound A2DP sender
- B) Slå AV/PÅ ELKO Sound A2DP sender
- C) Parring til Bluetooth mottaker
- D) Overføre musikk
- E) Resett av senderen
- F) Vanlige feil
- G) LED indikator

#### A) Lading av ELKO Sound A2DP sender

1. Koble USB delen av den medfølgende USB kablen for lading til PC, Laptop eller annen USB strømforsyning.
2. Koble mini USB delen av den medfølgende USB kablen til mini USB inngangen på ELKO Sound A2DP sender. LED indikatoren lyser rødt under lading.
3. Ved full ladet batteri slutter LED indikatoren å lyse rødt.

#### B) Slå AV/PÅ ELKO Sound A2DP sender.

1. Slå på ved å trykke på AV/PÅ knapp, LED indikator begynner å lyse blått.
2. Slå av ved å trykke på AV/PÅ knapp i 5 sekunder, LED indikator slutter å lyse når enhet er avslått.

#### C) Parring til Bluetooth mottaker

Med parring menes det å etablere en forbindelse mellom Bluetooth sender og mottager. Parring er nødvendig for å skape lyd-forbindelse mellom sender og mottager, parringsprosessen kreves kun en gang for hver sender og mottaker.

### NB!

**ELKO Sound A2DP sender kan kun parres med mottagere som har default Bluetooth pin-kode lik '0000', '1234' eller '8888'.**

### Tekniske data:

<b>Blåtann versjon:</b>	Bluetooth V2.1
<b>Blåtann profil:</b>	A2DP og AVRCP
<b>Frekvensområde:</b>	2.402 GHz – 2.480GHz
<b>Rekkevidde:</b>	Typisk 10m Class2 *
<b>Ladestrøm / spenning:</b>	DC5V / 300mA
<b>Standby tid:</b>	230 timer
<b>Spilletid:</b>	inntil 12 timer
<b>Vekt:</b>	18g
<b>LxBxH:</b>	48x29,4x12,5 mm



### **Fremgangsmåte for Parring:**

1. Sørg for at begge Bluetooth enheter er full ladet.
- \*2. Se til at begge enheter er innenfor 3m rekkevidde av hverandre
3. Se til at Bluetooth mottager er i satt i parringsmodus. (dersom du er usikker på hvordan dette gjøres, se manualen for mottaker).
4. Skru på senderen med AV/PÅ knappen. LED indikator blinker vekselvis rød/blått i 6 sekunder, senderen er nå i parringsmodus.
5. Bluetooth sender og mottager skal nå kunne finne hverandre og parres. LED indikator på sender blinker sakte blått og rødt samtidig når parringen er gjennomført.

Etter parring kan du bruke ELKO Sound A2DP senderen din med Bluetooth mottakeren. Hver gang senderen blir slått på skanner den automatisk etter mottaker og kobler seg opp mot mottaker.

Dersom du ønsker å benytte ELKO Sound A2DP sender med annen Bluetooth mottager må du parre den med den nye enheten. Dersom senderen parres på nytt mot en annen Bluetooth mottager, så må ELKO Sound A2DP sender parres på nytt med eventuelle gamle mottakere for å virke med disse.

### **D) Overføre musikk med ELKO Sound A2DP sender**

1. Skru på senderen.
2. Koble til 3.5mm AUX tilkoblingen på enheten inn i musikkspillerens 3.5mm AUXutgang og start musikk avspillingen.
3. Skru på Bluetooth mottager og sørg for at den er innen 10m av ELKO Sound A2DP senderen.
4. LED indikator på ELKO Sound A2DP senderen blinker sakte rødt og blått samtidig for å bekrefte at Bluetooth forbindelsen er i gang.

### **NB!**

**Dersom Bluetooth forbindelsen forstyrres, ødelegges eller lydoverføringen forsvinner mellom sender og mottager, flytt mottager og sender tettere hverandre. For å starte avspillingen igjen trykk en kort gang på AV/PÅ knappen på ELKO Sound A2DP senderen, mottaker og sender kobles da sammen på nytt. Dersom de ikke automatisk kobles sammen begynner parre prosessen på nytt fra begynnelsen.**

### **E) Resett av ELKO Sound A2DP sender**

- For å resette ELKO Sound A2DP sender, koble til USB laderkabel under parremodus.

### **F) Vanlige feil**

- Avstand mellom Bluetooth sender og mottager er mer en 10m eller det er obstruksjoner mellom dem
- En eller begge Bluetooth enheter er slått av eller trenger å lades på nytt.
- ELKO Sound A2DP sender er parret til annen Bluetooth mottager, gjenta parring med ønsket mottaker.

### **G) LED indikator**

LED indikatoren viser statusen ELKO Sound A2DP sender er i.

#### **Rød og Blå lampe lyser vekselvis:**

Enheden er i parremodus eller forbindelse mellom sender og mottaker opprettes.

#### **Rød og Blå lampe blinker sakte samtidig:**


Bluetooth forbindelse mellom sender og mottager er etablert og det overføres data mellom de.

#### **Blå lampe blinker en gang hver femte sekund:**

Enheden er i dvalemodus.

# Bruksanvisning

## ELKO Sound A2DP Stereo Bluetooth Sändare

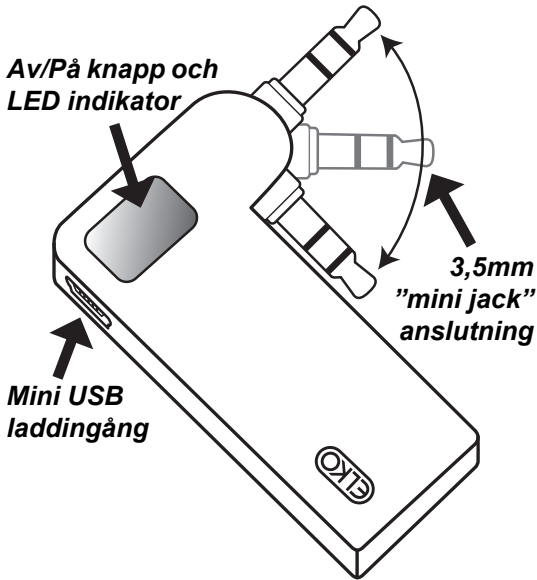

ELKO Sound A2DP sändare överför ljud från mp3-spelare, TV, stereo osv till Bluetooth kompatibel mottagare. ELKO Sound A2DP sändare kan användas med alla ljudkällor som har en standard 3.5 mm jack utgång. Det är en "plug and play" enhet som efter synkronisering mellan Bluetooth mottagare ger kommunikation automatiskt varje gång enheten blir påslagen och är inom sändarens räckvidd.

### ANVÄNDNING:

- A) Laddning av ELKO Sound A2DP sändare
- B) Starta/stäng av ELKO Sound A2DP sändare
- C) Synkronisering mot Bluetooth mottagare
- D) Överföra musik
- E) Återställning av sändaren
- F) Vanliga fel
- G) LED indikator

### A) Laddning av ELKO Sound A2DP sändare

1. Koppla USB delen av den medföljande USB kabeln för laddning till PC, Laptop eller annan USB strömförsörjning.
2. Koppla mini USB delen av den medföljande USB kabeln till mini USB ingången på ELKO Sound A2DP sändaren. LED indikatorn lyser rött under laddning.
3. Vid färdigladdat batteri slutar LED indikatorn att lysa rött.

### B) Starta/stäng av ELKO Sound A2DP sändare

1. Starta genom att trycka på AV/PÅ knapp, LED indikatorn börjar lysa blått.
2. Stäng av genom att trycka på AV/PÅ knapp i 5 sekunder, LED indikatorn slutar lysa när enheten är avslagen.

### C) Synkronisering med Bluetooth mottagare

Med synkronisering menas att skapa en förbindelse mellan Bluetooth sändare och mottagare. Synkronisering är nödvändig för användning av ELKO Sound A2DP sändare, synkronisering krävs endast en gång.

### OBS!

**ELKO Sound A2DP sändare kan bara synkroniseras med mottagare som har default Bluetooth pin-kode '0000', '1234' eller '8888'.**

### Tekniska data:

<b>Blåtand version:</b>	Bluetooth V2.1
<b>Blåtand profil:</b>	A2DP och AVRCP
<b>Frekvensområde:</b>	2.402 GHz – 2.480GHz
<b>Räckvidd:</b>	Typisk 10m Class2 *
<b>Laddström/spänning:</b>	DC5V / 300mA
<b>Standby tid:</b>	230 timmar
<b>Speltid:</b>	Upp till 12 timmar
<b>Vikt:</b>	18g
<b>LxBxH:</b>	48x29,4x12,5 mm



### **Tillvägagångssätt för synkronisering:**

1. Kontrollera att båda Bluetooth enheterna är fullt laddade.
- \*2. Se att båda enheterna är inom 3m avstånd från varandra
3. Ställ Bluetooth mottagaren i synkroniseringsläge. ( om du är osäker hur det görs, se manualen för mottagaren )
4. Starta sändaren med AV/PÅ knappen. När LED indikator blinkar växelvis rött/blått i 6 sekunder är sändaren i synkroniseringsläge.
5. Bluetooth sändare och mottagare skall nu kunna hitta vandra och synkroniseras. LED indikatorn på sändaren blinkar sakta blått och rött när synkroniseringen är klar.

Efter synkronisering kan du använda ELKO Sound A2DP sändaren med Bluetooth mottagaren. Varje gång sändaren startas söker den automatiskt efter mottagaren och ansluter sig.

Om du önskar använda ELKO Sound A2DP sändare med annan Bluetooth mottagare måste du synkronisera den med den nya enheten. Om sändaren åter vill användas med en tidigare synkroniserad Bluetooth mottagare/ELKO Sound A2DP sändare måste synkroniseringsproceduren upprepas.

### **D) Överföra musik med ELKO Sound A2DP sändare**

1. Starta sändaren.
2. Koppla in 3.5mm AUX anslutningen på enheten till musikspelarens 3.5mm AUXutgång och starta musik avspelingen.
3. Starta Bluetooth mottagaren och se att den är inom ett avstånd på 10m till ELKO Sound A2DP sändaren.
4. LED indikatorn på ELKO Sound A2DP sändaren blinkar sakta rött och blått samtidigt för att bekräfta att Bluetooth förbindelsen är igång.

**OBS!** Om Bluetooth förbindelsen störs eller försvinner mellan sändare och mottagare, flytta mottagare och sändare närmare varandra. För att starta avspelingen igen gör ett kort tryck på AV/PÅ knappen på ELKO Sound A2DP sändaren, mottagare och sändare kopplas då samman på nytt. Om de inte automatiskt kopplas samman återupprepas synkroniseringsprocessen på nytt.

### **E) Resett av ELKO Sound A2DP sändare**

- För att återställa ELKO Sound A2DP sändare, koppla till USB laddkabeln i synkroniseringsläge.

### **F) Vanlige feil**

- Avstånd mellan Bluetooth sändare och mottagare är mer än 10m eller det är hinder mellan dem
- En eller båda Bluetooth enheterna är avstängda eller behöver laddas på nytt.
- ELKO Sound A2DP sändare är synkroniserad till annan Bluetooth mottagare, upprepa synkronisering med önskad mottagare.

### **G) LED indikator**

LED-indikator visar status ELKO Sound A2DP sändare befinner sig i.

#### ***Röd och Blå lampa lyser växelvis:***

Enheten är i synkroniseringsläge eller förbindelse mellan sändare och mottagare upprättas.

#### ***Röd och Blå lampa blinkar sakta samtidigt:***

Bluetooth förbindelse mellan sändare och mottagare finns, och det överförs data mellan dem.

#### ***Blå lampa blinkar en gång var femte sekund:***

Enheten är i viloläge.